

بيان الضمان المحدودة لشركة Hewlett-Packard

مدة الضمان المحدود

عام واحد
عام واحد
٩٠ يوم
عام واحد

منتج HP

البرامج

الملحقات

خراطيش الحبر

أجهزة الطابعة الملحة (انظر أدناه لمزيد من التفاصيل)

حدود الضمانة

وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، لا تلتزم شركة HP أو أي طرف ثالث من مورديها بأي ضمان أو شروط من أي نوع، سواء أكانت ضمانات أو شروط ضمنية أو ضمانات صريحة فيما يتعلق بالرجال التجاري أو الجودة المرضية أو ملائمة المنتج لغرض معين.

حدود المسؤولية

١ وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعتبر أولى التبويض التي يتم توفيرها في بيان الضمان هذا تعويضات خاصة بالعميل وقائمة عليه وحده.

٢ وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، باستثناء الالتزامات المحددة في بيان الضمان هذا، لا تتحمل شركة HP أو أي من موزعيها وكلائها، الطرف الثالث، أية مسؤولية فيما يتعلق بأية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خارجة أو عرضية أو ناجمة سواء كانت مستندة على عقد أو ضرر مقصود أو غير مقصود أو أي نظرية قانونية أخرى حتى وإن تم إبلاغ الشركة باحتمالية وجود هذه الأضرار.

القوانين المحلية

٣ يمنع بيان الضمان للعميل حقوقاً قانونية محددة. إنما قد يكون للزيون حقوق أخرى تختلف من ولاية لولاية في الولايات المتحدة، ومن مقاطعة إلى منطقة أخرى في كندا، ومن دولة إلى دولة أخرى في العالم.

٤ في حالة عدم اتساق بيان الضمان مع ما يرد بالقانون المحلي، يتم تعديل هذا الضمان كي تتوافق مع ما يرد في القانون المحلي هذا. ويجب هذا القانون المحلي، قد لا تطبق على العميل بعض الحدود والتنازلات فيما يتعلق ببيان الضمان. فعلى سبيل المثال، هناك بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الحكومات الأجنبية (بما في ذلك بعض مقاطعات كندا)، قد:

٥ تحول دون أن تحد الاستثناءات والمحدود الوارد في بيان الضمان من الحقوق القانونية للعميل (على سبيل المثال، المملكة المتحدة):

٦ ب والأحداديات، أو تحد من قدرة جهة التصنيع على فرض مثل هذه الاستثناءات والتنازلات، أو

٧ ج تمنع العميل حقوق ضمانية إضافية، أو تحدد مدة الضمانات الضمنية التي لا تستطيع جهة التصنيع استثناءها، أو تفرض قيوداً على مدة الضمانات الضمنية.

٨ فيما يتعلق بمعاملات العمالء في أستراليا ونيوزيلندا، لا تستثنى شروط بيان الضمان هذه، باستثناء الحد الذي يسمح به القانون، أو تحد من أو تعدل الحقوق القانونية الإيجابية المطبقة على بيع منتجات HP لمثل هؤلاء العملاء.

مدى الضمان المحدود

٩ تضمن شركة Hewlett-Packard لعملائها من المستخدمين خلو منتجات المذكورة أعلاه من أية عيوب في التصنيع أو المواد المستخدمة للفترة المبينة أعلاه والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل المنتج.

١٠ بالنسبة للبرامج، ينطبق ضمان المحدود فقط على الفشل في تنفيذ تعليمات البرمجة، ولا تضمن شركة HP خلو عملية تشغيل أي منتج من الأخطاء أو عدم تعرضه لانقطاع.

١١ يغطي ضمان شركة HP فقط العيوب الناجمة عن الاستخدام العادي للمنتج، ولا يغطي أية مشكلات أخرى بما في ذلك تلك الناجمة عن:

أ عمليات الصيانة أو التعديل غير السليمة:
ب البرامج أو واسطة الطباعة أو عرض الغيار أو الموارد التي لا يتم توفيرها أو دعمها من قبل شركة HP:
ج التشغول خارج نطاق مواصفات المنتج.
د إجراء تعديل غير معتمد أو سوء الاستخدام.

١٢ بالنسبة لمنتجات طابعة HP، لا يؤثر استخدام خراطيش الحبر التي لا توفرها شركة HP أو خراطيش الحبر المعاد تعبئتها سواء على ضمان العميل أو على أي عقد دعم تبرمه شركة HP مع العميل. ومع ذلك، إذا لحق بالطابعة أي ضرر أو تلف نتيجة لاستخدام خراطيش الحبر التي لا توفرها شركة HP أو خراطيش الحبر المعاد تعبئتها، ستتقاضى شركة HP رسوماً مقابل وقتها ومواردها المستهلكة في خدمة الطابعة نتيجة لإصلاح هذا التلف أو الإخفاق على وجه التحديد.

١٣ إذا تلفت شركة HP، خلال فترة الضمان، إختاراً بوجود عيب في أي من المنتجات التي يقطفها ضمان HP، فستقوم الشركة إما بإصلاح المنتج أو استبداله حسب اختيارها.

١٤ إذا لم تتمكن شركة HP من إصلاح أو استبدال منتج معيب، كما هو منصوص عليه، يغطي ضمان HP، فستقوم الشركة خلال فترة مقدرة بعد إخبارها بوجود العيب بإعادة ثمن شراء المنتج للعميل.

١٥ لن تلتزم شركة HP بإصلاح أو استبدال أو إعادة ثمن المنتج إلا بعد أن يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى الشركة.

١٦ قد يكون المنتج البديل إما جيد أو شبه شرقي أن تكون مواصفاته التشغيلية معايدة على الأقل للمواصفات التشغيلية للمنتج قيد الاستبدال.


١٧ قد تحتوي منتجات HP على قطع أو أجهزة أو مواد تصنىع معاولة مواصفات القطع والأجهزة والمواد الجديدة من حيث الأداء.

١٨ بعد بيان الضمان المحدود لشركة HP ساري المفعول في أية دولة/منطقة يتم فيها توزيع منتجات HP التي يقطفها هذا الضمان. هذا، وتتوفر عقود الضمانات التي يتم إبرامها للحصول على خدمات إضافية، مثل الخدمة بالموقع حيث تتوارد المنتجات، في أي مركز خدمة HP معتمد في الدول التي يتم فيها توزيع منتجات HP من قبل مستورد معتمد.

١٢



الخطوة ١٢: اختبر تثبيت البرنامج
بعد إكمال تثبيت البرنامج وتوصيل الطابعة بالكمبيوتر، أطبع مستند من تطبيق مستخدمه كثيراً.

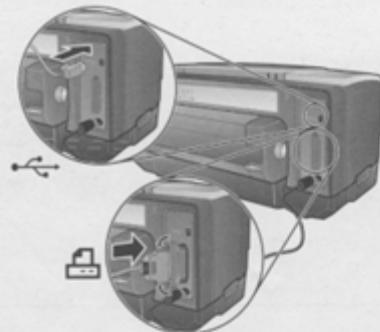

إذا كنت تستخدم وصلة USB (محول) أو وصلة متوازية (Parallel)، صل الكابل (الذي يمكّن منفصل) عند الحاجة أثناء التثبيت. (التوصل إلى التوازي قم بإزالة غطاء النقب أولاً). ثم قم فقط بتنبّه الكابل المتوازي أو كابل USB وليس كلاهما.
ملحوظة: إذا قمت بالتوصل باستخدام كابل USB أو كابل متوازي قبل أن تقم بتنبّه البرنامج، أنتظر "توصيل الطابعة" في دليل المستخدم على الشاشة الموجودة على القرص المدمج لبدء التشغيل.

١٣




مرووكاً

تكون طابعتك جاهزة للاستخدام. للمعلومات عن استخدام الطابعة وحل المشاكل،
يرجى مطالعة المراجع التالية:
 • دليل المستخدم على الشاشة في CD بدء التشغيل
 • دعم hp الفوري (أنتظر دليل المستخدم على الشاشة)
 • موقع الانترنت لدعم المنتج في <http://www.hp.com/support/businessinkjet1100>
 • بطاقة HP لمساعدة المستخدم (توجد في الصندوق)



تسجيل الطابعة.


قم بتسجيل طابعتك لتحميل على الدعم الهام والمعلومات التقنية إذا لم تكون قد قمت بتسجيل طابعتك عند تثبيت البرنامج فيمكن تسجيلها فيما بعد في <http://www.register.hp.com>

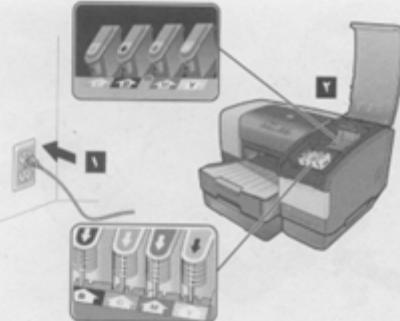


- إذا قامت الطابعة بطباعة الصفحات متحاذتين، أذهب للخطوة رقم ١٠. إذا لم تقم بالطابعة، اتبع هذه الخطوات. ١) أفحص ثبات توصيل سلك الطابعة. ٢) أفحص رؤوس الطابعة ودرأطيش الجير للتأكد من تنظيفهم جيداً. ٣) أفحص تنبيت وحدة الطابعة على الوجهين تلقائياً.



- ٩) قم بخلق غطاء إمدادات الطابعة. تقوم الطابعة بمحاذاة رؤوس الطابعة وتطبع صفحات متحاذتين. سيسفرق هذا الأجراء ٥ دقائق تقريباً.

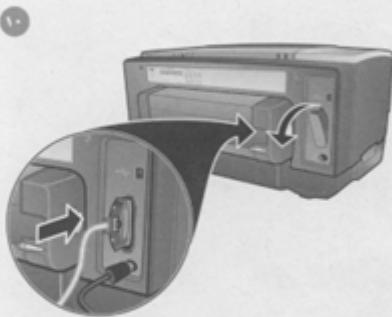


- الخطوة ١٠: تثبيت خادم الطابعة (HP Business Inkjet 1100dtn) أو وصلة على التوازي (HP Business Inkjet 1100d).
• إذا كنت تستخدم وصلة (USB)، انتقل إلى الخطوة رقم ١١. ملحوظة: لا تصل الكابل حتى (يتم تثبيت البرنامج).
• طابعة HP Business Inkjet 1100dtn. أزّع غطاء التقب وقم بتنبيت خادم الطابعة كما هو موضح حتى تتطابق. قم بتوصيل كابل الشبكة بين الطابعة والشبكة.

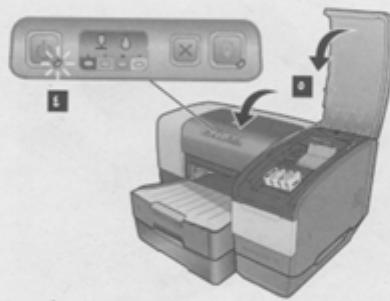


- ٤) تفحص عدم وجود أضواء توپس على لوحة التحكم. إذا كانت الأضواء توپس، تفحص الإمدادات المشار إليها، أو أنظر دليل المستخدم على القرص المدمج لهذه التشغيل لتصدير الرسالة. ٥) تأكّد من كون الغطاء العلوي وغطاء إمدادات الطابعة مفتقدين. ٦) إذا لم تتمكن من طباعة الصفحات بالرغم من ذلك، أحصل بدعم عملاء HP. أنظر دليل HP لدعم العملاء المرفق مع الطابعة.



- خطوة ١١: تثبيت البرنامج.
• ١) إذا كنت تستخدم وصلة شبكة، قم بتنبيت HP Jetdirect لتهيئة خادم الطابعة، أو انتقل إلى الخطوة ٢ أدناه....
• ٢) لجميع المستخدمين، قم بإدخال القرص المدمج لهذه التشغيل في محرك الأقراص، ثم اتبع الإجراء المناسب لنظام التشغيل لديك ووصلتك (USB، متوازية، أو

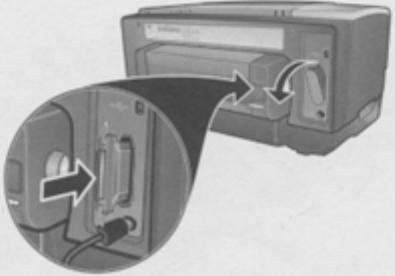



- طابعة HP Business Inkjet 1100d. قم بإنزع غطاء التقب ثم قم بإدخال الوصلة المتوازية كما هو موضح حتى تتطابق. ملحوظة: لا تصل الكابل حتى (يتم تثبيت البرنامج).

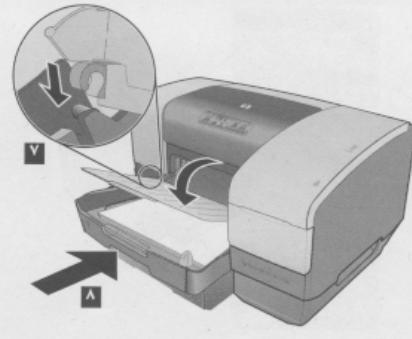

الخطوة ٨: تثبيت خراطيش الحبر.

١) افتح غطاء إمدادات الطابعة. ٢) أخرج كل خرطوشة حبر من عبوتها. تنبه: استخدم فقط خراطيش حبر HP سوف يحدث تلف للطابعة ينبع عن تعديل أو إعادة ملء خراطيش حبر. HP أو من استخدام خرطوش حبر ليس من HP لا يغطيها الضمان.



٧) أعد إلحاقي درج الخرج (إذا قمت بتحميل الدرج ١). ٨) أعد إدخال الدرج في الطابعة. ٩) اسحب امتداد درج الخرج.

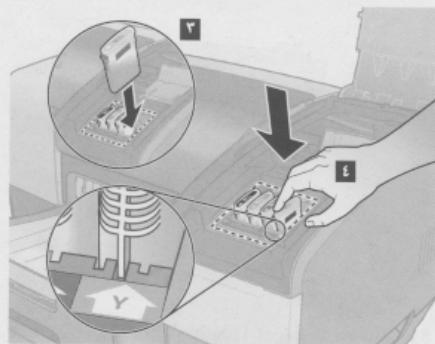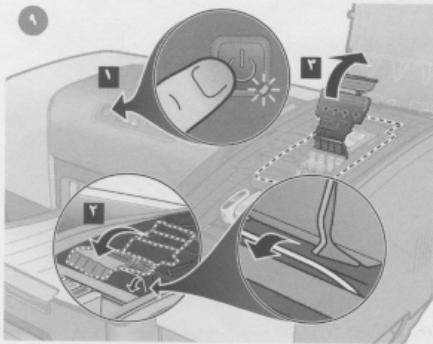

الخطوة ٩: تشغيل الطابعة وتثبيت رؤوس الطابعة.


١) أضغط (زر الطاقة) لتقم بتشغيل الطابعة. سستعرق الطابعة ٤-٥ ثانية تقريباً حتى تتعمل. ٢) أرفع مزلاج رأس الطابعة من الخلف ثم اسحبه للأمام ثم لأسفل لتحرير الخطاف من شريط المشبك المعدني. ٣) أرفع وأدفع المزلاج ناحية خلف الطابعة. ملاحظة: تأكّد من كون الخطاف مرفوع عن شريط المشبك المعدني.

٤) قم بمحاذاة السهم على كل خرطوش حتى يشير إلى السهم على الثقب الخاص بها والمميز باللون، ثم أدخل الخرطوش في الثقب. ٥) للتأكد من الاتصال المناسب أضغط لأسفل بقوة على الخراطيش حتى تستقر في مكانها.
ملاحظة: خراطيش العبر الأربعية جميعها يجب أن تثبت بطريقة صحيحة حتى تعمل الطابعة.

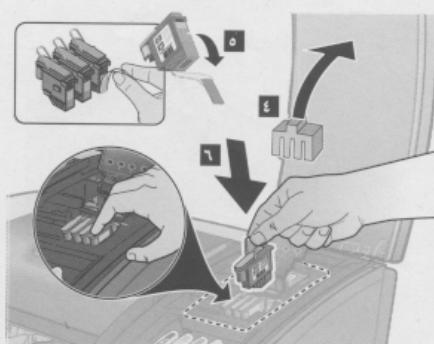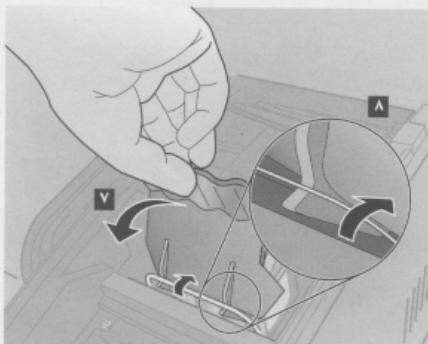

٦) اسحب مزلاج رؤوس الطابعة جمِيعاً إلى الأمام والخلف. ٧) أدفع المزلاج تجاه خلف الطابعة. تأكّد من كون الخطاف يجنب المشبك المعدني. ملاحظة: يجب عليك الضغط قليلاً لغلق المزلاج.


٨) أنزع مواد التغليف من ثقب رأس الطابعة. ٩) أخرج كل رأس طابعة من عبوتها. ثم قم بإزالة الشريط الواقي من كل رأس من رؤوس الطابعة. ١٠) أدخل كل رأس من رؤوس الطابعة في الثقب الخاص بها والمميز باللون، ثم أضغط بقوة لأسفل على كل رأس من رؤوس الطابعة للتأكد من الاتصال الصحيح.

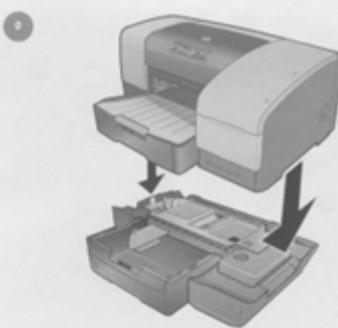

خطوة ٥: تركيب درج ٢.(HP Business Inkjet 1100dtn).


قم بضبط الطابعة فوق الدرج ٢.

تحذير: حذرًا بالاً تضع أصبعك أو يدك أسفل الطابعة.

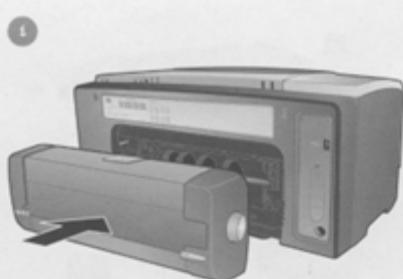


خطوة ٦: تركيب وحدة الطابعة على الوجهين تلقائيًا.

في خلف الطابعة، قم بتركيب وحدة الطابعة على الوجهين تلقائيًا حتى تتطابق.

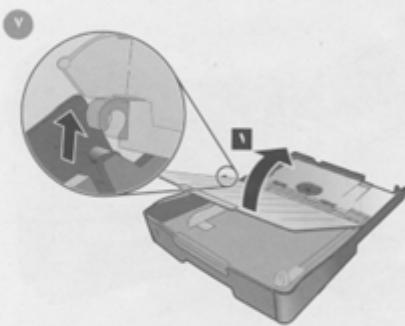

خطوة ٧: تحميل الورق في الأدراج.

(١) اسحب الدرج خارج الطابعة. (٢) قم بالتحميل في الدرج ١، قم برفع و وزع درج الخرج.

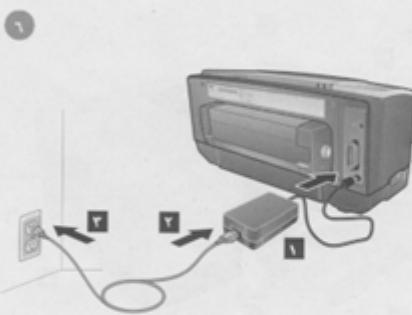


خطوة ٨: توصيل سلك الطاقة.


(١) جل محول الطاقة بالكتس والطابعة. (٢) جل سلك الطاقة بمحول الطاقة.

صل نهاية الطرف الآخر من سلك الطاقة بمنفذ طاقة تيار متز� (AC).

ملحوظة: قم بتوصيل الطابعة للحاسوب فقط عند الحاجة لعمل ذلك أثناء التثبيت.

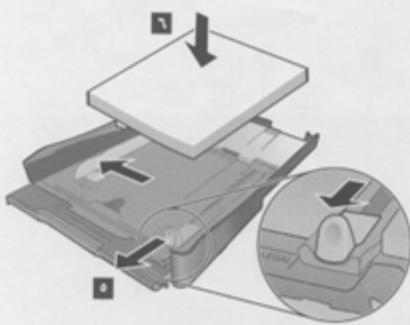

(٥) حرك الموجهات في الدرج لضيئتها على حجم الورق الذي قمت بتحميله. (٦) ضع ورقة في الدرج ١ أو ٢٥٠ ورقة في الدرج ٢. ملحوظة: درج ٢ فقط يمكن تحميله بورق عادي.

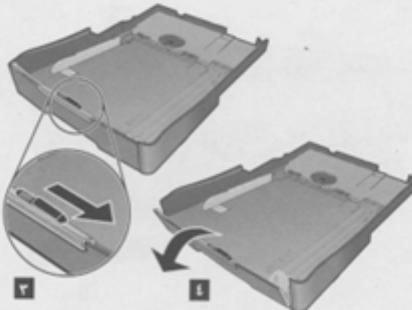

(٣) للورق بين ١١ بوصة و ١٤ بوصة (٣٥٦ و ٢٧٩ مم) طول، حرك مزلاج الدرج إلى اليمين. (٤) تم قم بخفض الجزء الأمامي من الدرج